



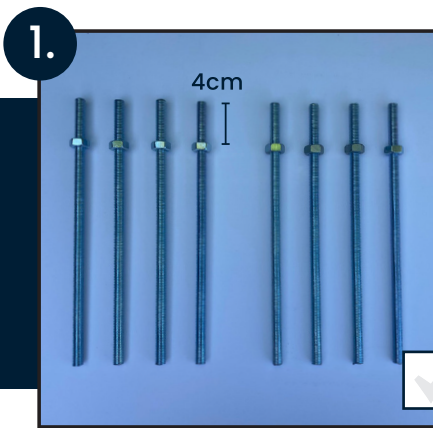

Draadstangen + moeren

Schroef op alle acht draadstangen een moer tot 4 cm vanaf de bovenkant.

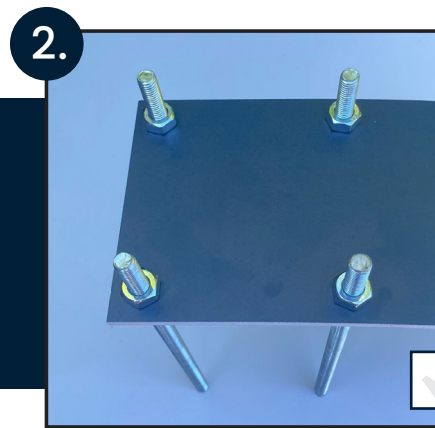

Draadstangen + mal

Plaats de draadstangen in de mal en draai deze met de overgebleven moeren vast aan de mal.



Plaats bepalen

Bepaal de plaats van het bord en graaf twee gaten van ongeveer 25x25x25cm.

Let op! Zorg ervoor dat de gaten de juiste afstand krijgen.



Beton klaarmaken

Maak het beton klaar in een grote emmer, speciekuip of gelijk in het door jou gemaakte gat.



Beton in gat

Giet nu het beton in de twee gaten en strijk het beton glad met een troffel of een gelijkwaardige tool.



Mal plaatsen

Plaats de mal in het beton. Zorg ervoor dat deze zo waterpas mogelijk staat.

TIP: plaats eventueel een balkje hout onder de mal.



Waterpas check

Check met een waterpas of de mal recht geplaatst is.

TIP: Wacht vervolgens 1 tot 2 dagen tot het beton droog is. (afhankelijk van type beton)




Mal verwijderen

Beton droog? Draai de moeren los en verwijder de mal.



Paal plaatsen

Plaats beide palen op de draadeinden en draai de moeren er losjes op. Zo kun je de moeren later nog stellen.

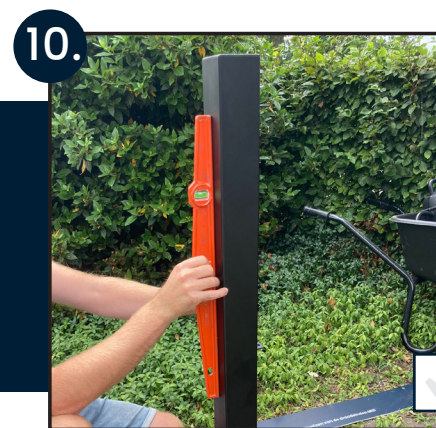

Waterpas check

Zorg dat je één paal waterpas zet en draai de moeren vast.



Bordframe bevestigen

Hang het frame tussen de twee palen. Zorg dat beide palen dezelfde hoogte krijgen door het frame waterpas te zetten.



Moeren aandraaien

Staat het bord waterpas? Draai nu alle moeren vast.



Dopmoerkap

Wil je dopmoerkapjes op de draadeinden plaatsen?

- 1) Teken met een stift de juiste hoogte af.
- 2) Haal het complete frame van de draadeinden.
- 3) Slijp de draadeinden op maat af en plaats het frame terug.
- 4) Plaats de dopmoerkapjes op de moeren.